


麦昆LITE

外壳安装说明书



在安装麦昆LITE外壳之前，请仔细阅读此说明书


01 材料清单

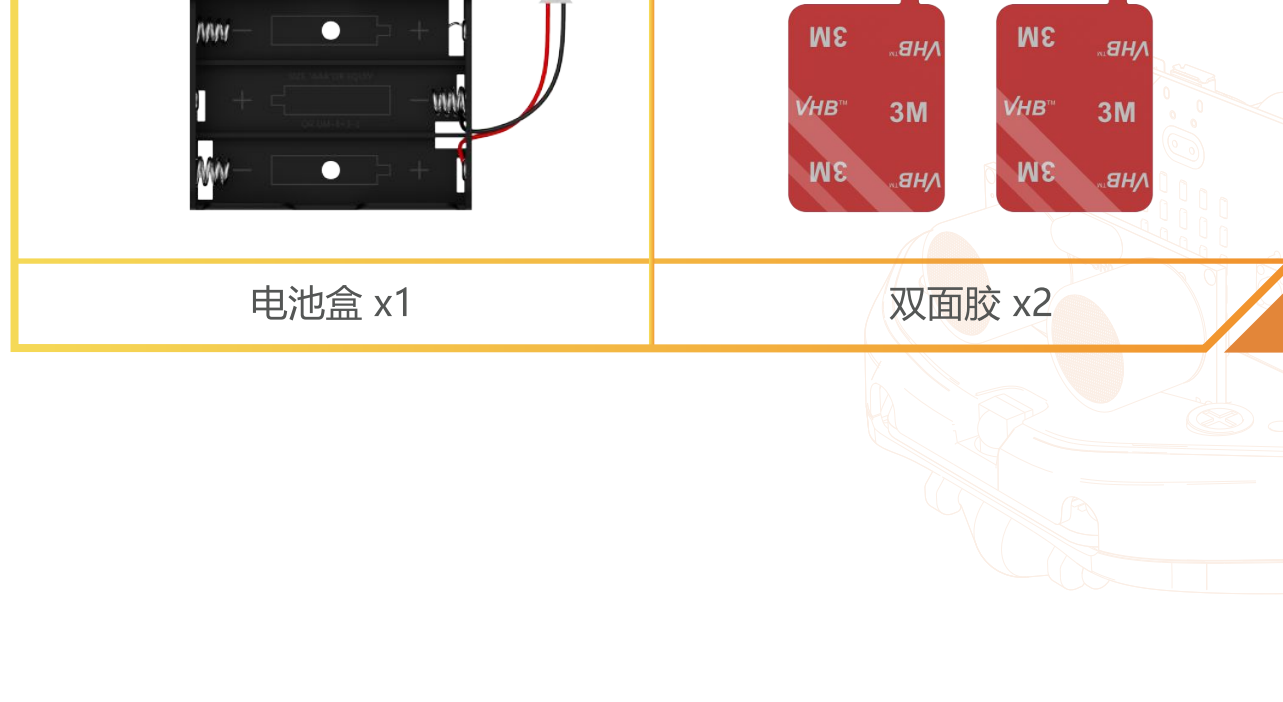


02 装配步骤

步骤一：安装底壳

材料准备：

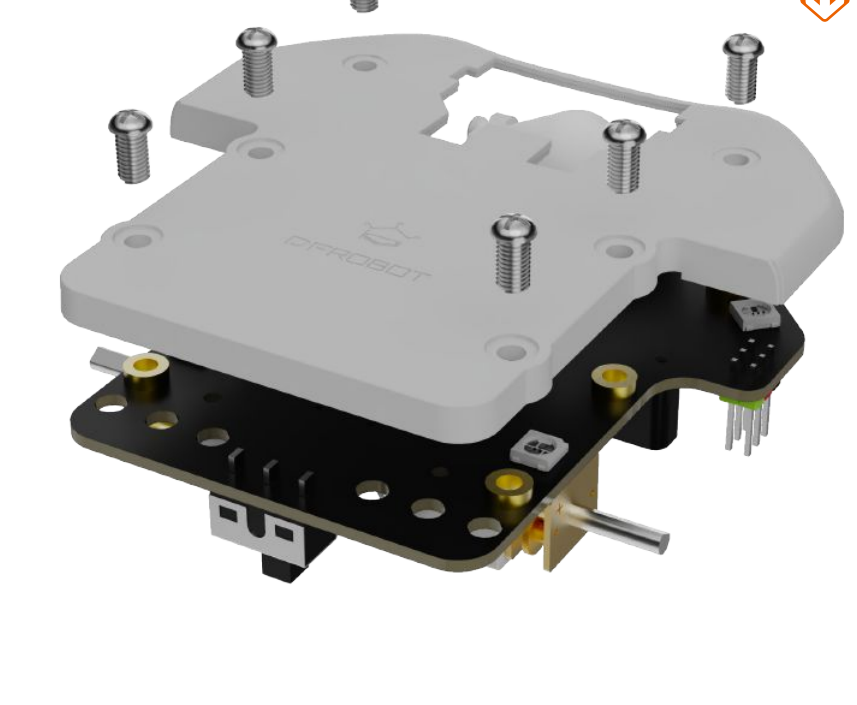

将底壳如图所示倾斜着扣上底板

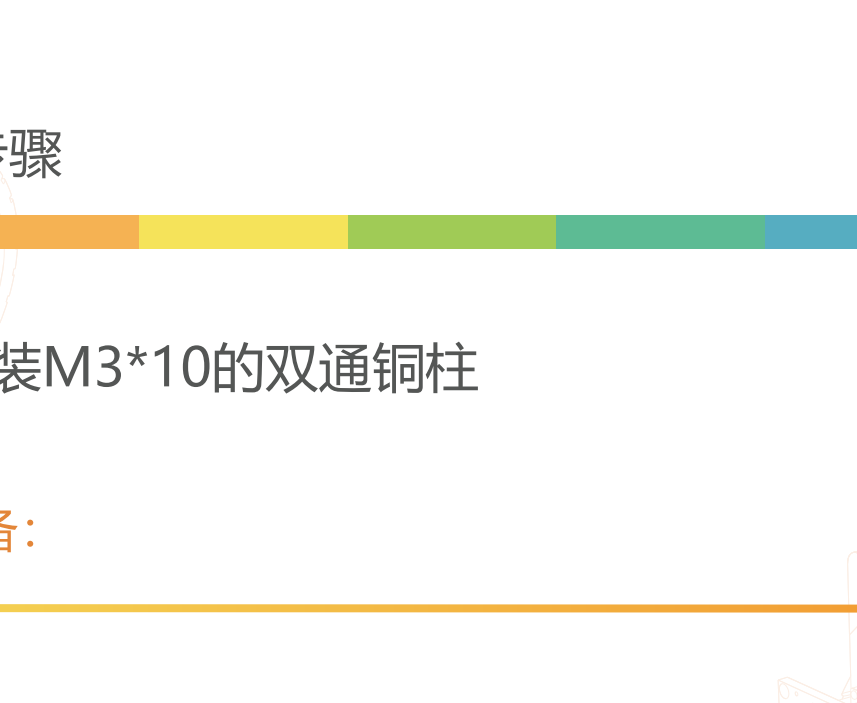


用M3*8圆头螺丝固定底壳

02 装配步骤

步骤二：安装M3*10的双通铜柱

材料准备：


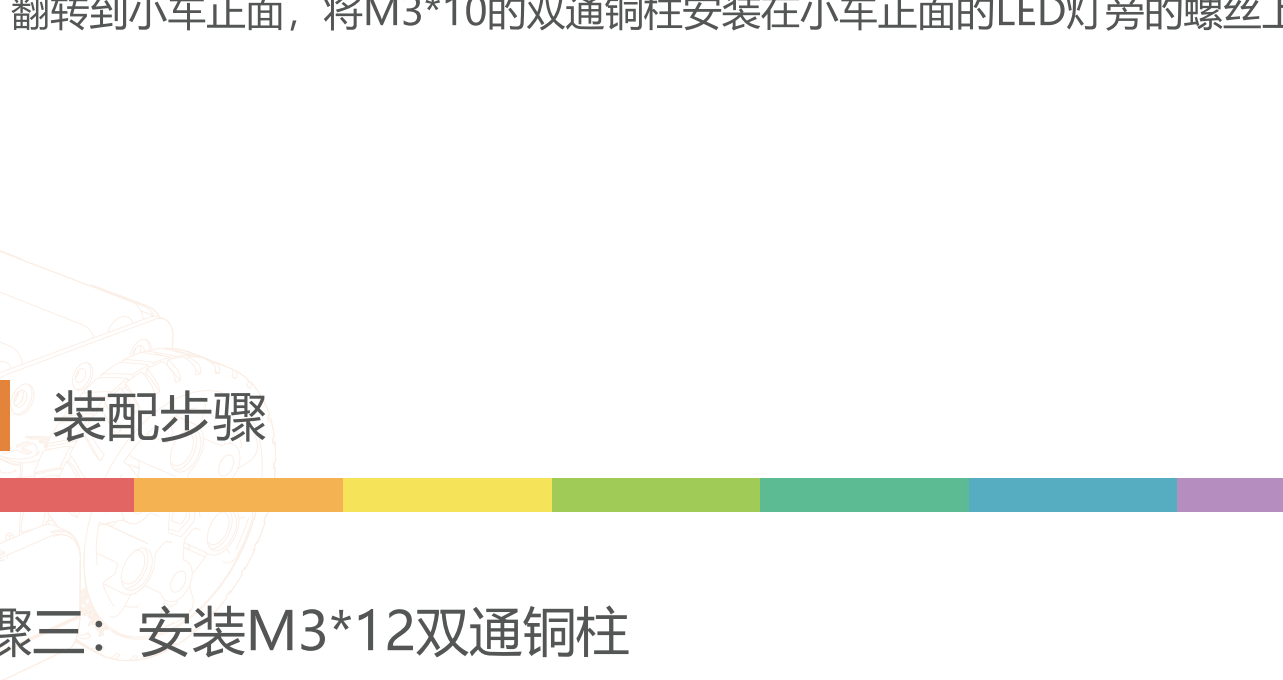


翻转到小车正面，将M3*10的双通铜柱安装在小车正面的LED灯旁的螺丝上

02 装配步骤

步骤三：安装M3*12双通铜柱

材料准备：

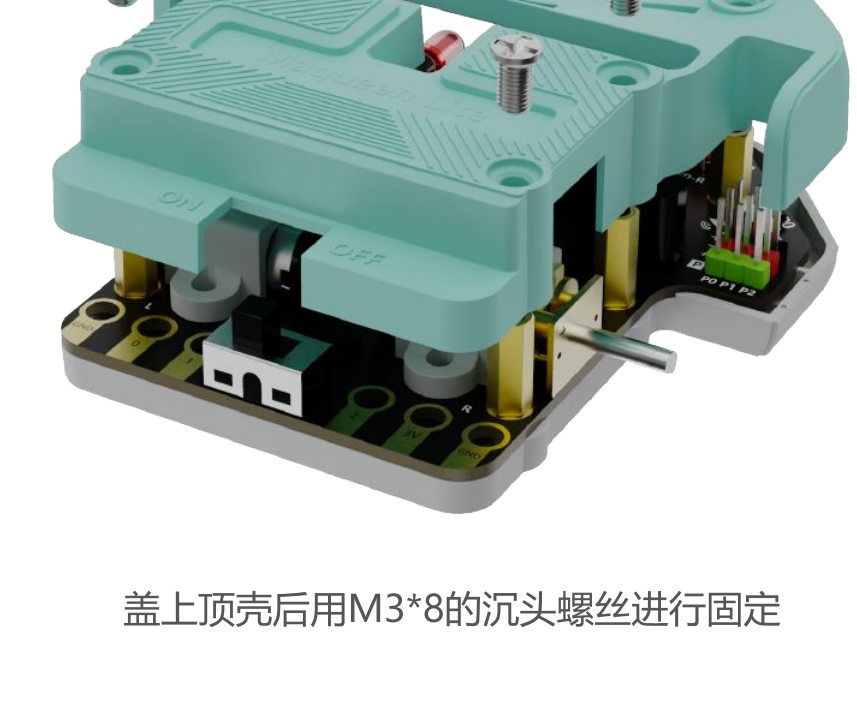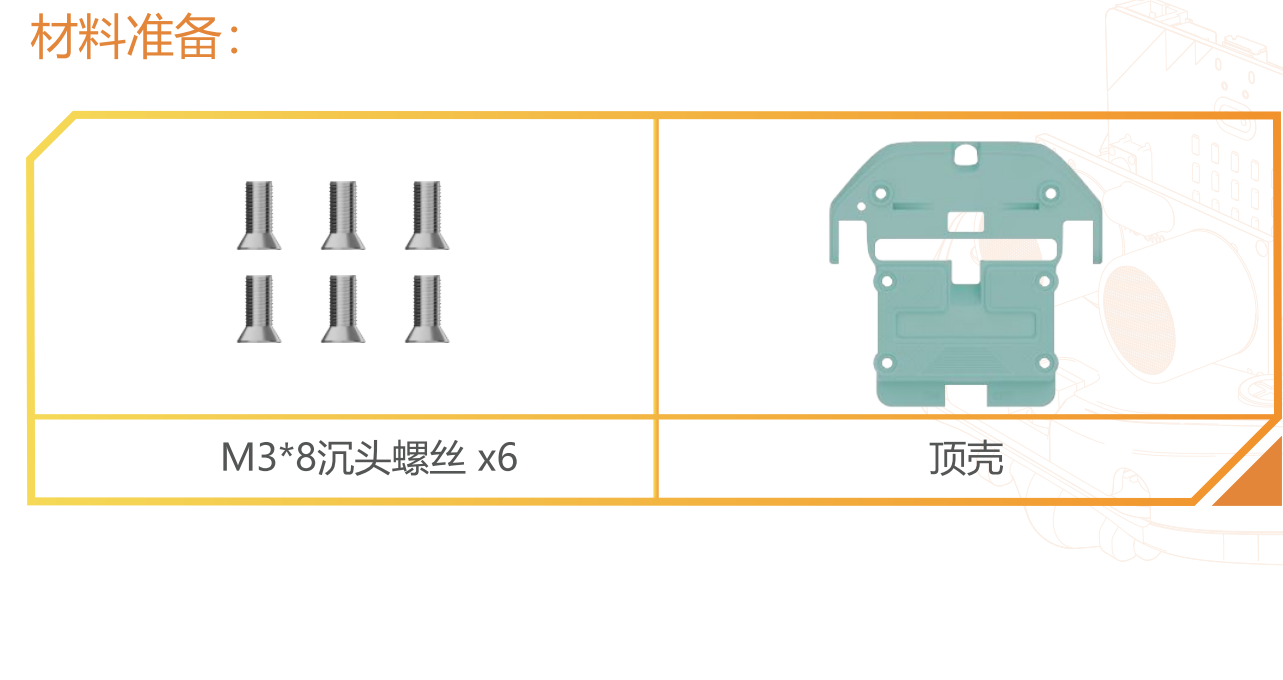


将M3*12的双通铜柱安装在车轮前后处的螺丝上

02 装配步骤

步骤四：安装顶壳

材料准备：

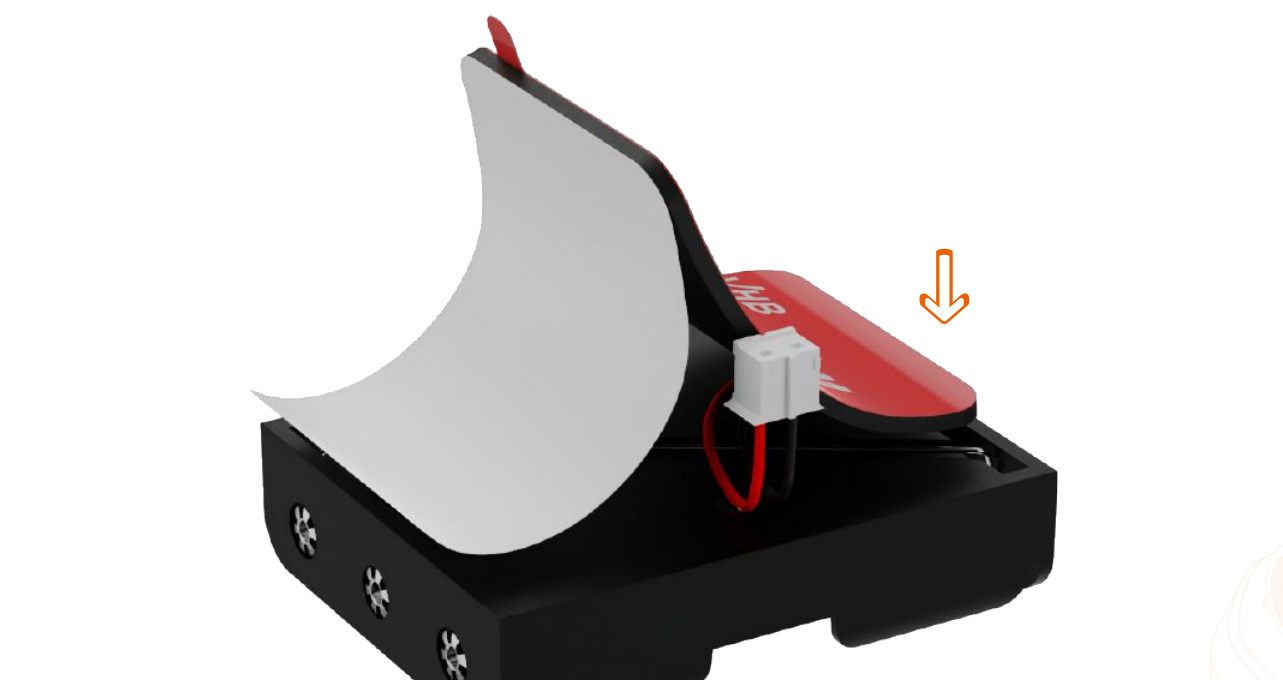

盖上顶壳后用M3*8的沉头螺丝进行固定


02 装配步骤

步骤五：安装电池盒


材料准备：



将电源线斜拉过来对齐中间的小孔，撕开双面胶白色面贴在电池盒底部

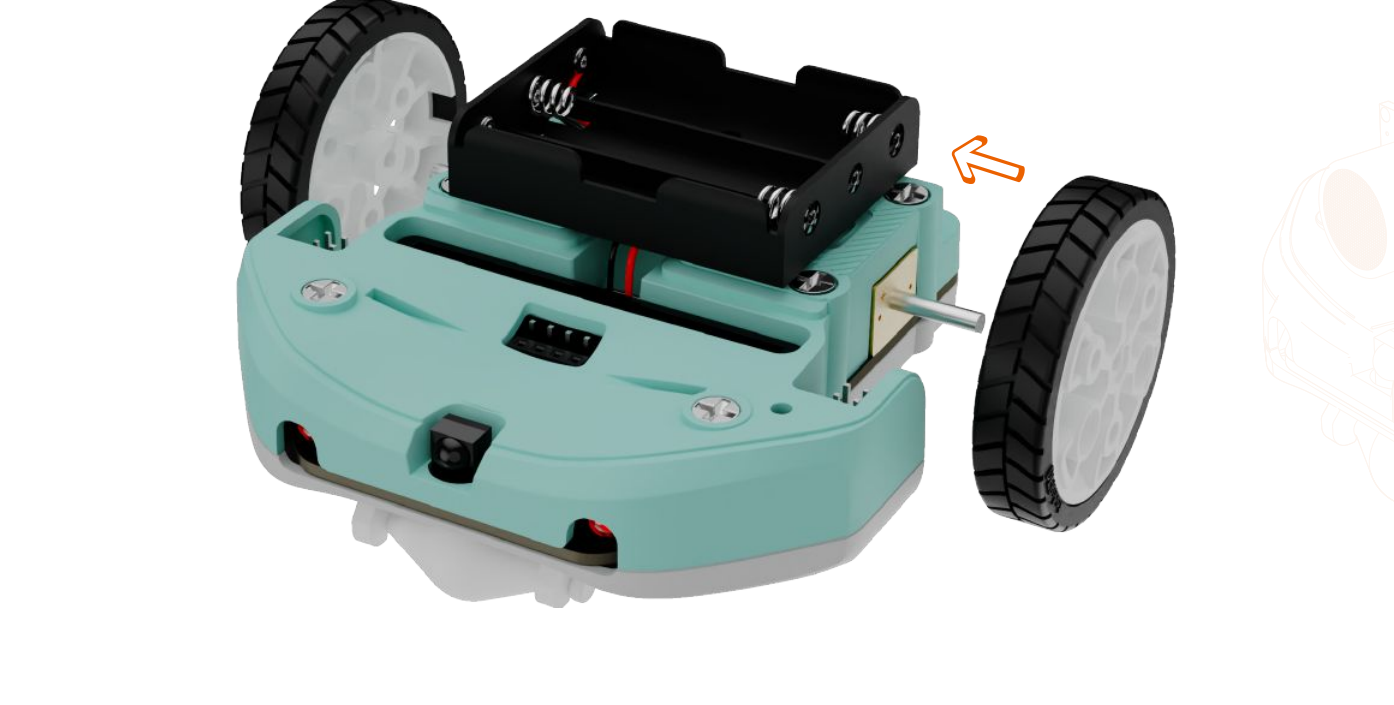

电池盒在对齐如图所示的虚线边缘放下并按压电池盒四周使电池盒能固定在小车上

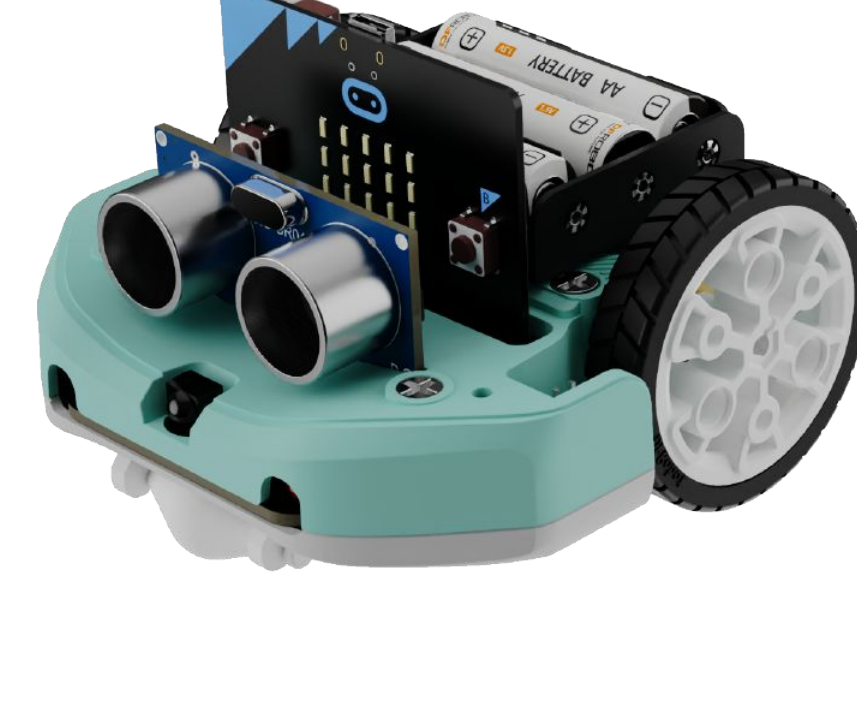

电池盒安装完毕

02 装配步骤

步骤六：安装车轮

装上车轮

完成啦！

这是麦昆加上超声波，micro:bit主板和电池之后的完整形态